

# RСЛ

# Guía de **InicioRápido**


www.rcaaudiovideo.com

#### Felicitaciones por la compra de su nuevo reproductor RCA.

Por favor lea estas instrucciones sobre tips rápidos para usar el reproductor.

### Para comenzar

1. Conecte su reproductor a su computadora.



- El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ (almacenado en el reproductor\*) será lanzado en forma automática. Haga clic en **NEXT** para comenzar la instalación y siga las instrucciones para instalar el software en su PC.
- RCA easyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.
- Si el instalador no es lanzado en forma automática, localice la letra de la unidad asociada y haga click derecho (por Ei, JET) para mostrar el menú de opciones y seleccionar la opción "Install RCA easyRip™"
- El reproductor carga automáticamente cada vez que usted lo conecta a su computadora. Deberá ser cargado por **al menos tres horas** antes de usarlo por primera vez.

- 2. Transfiere archivos de audio a su reproductor con cualquiera de los dos siguientes
- RCA easyRip: ayuda a extraer CD's, crear listas de reproducción, cargar contenido y administrar su librería con un diseño intuitivo y modular. Haga click en el icono easyRip ( ) en el escritorio de su PC para lanzar el software.
- Haga click en el ícono **Help** ( ) en el acoplador de módulo para aprender más acerca del uso de RCA easyRip.
- ) Windows Explorer: arrastre y suelte archivos de audio a la carpeta Internal Storage (Windows Vista™) o la carpeta Music (Windows® XP) del reproductor.



- Su reproductor RCA es compatible también con la mayoría del software de administración de música de PC.
- Requerimientos de transferencia de música segura: para habilitar la función de transferencia de contenido de música de suscripción al reproductor, por favor seleccione el modo MTP (Protocolo de Transferencia de Medios) bajo Protocolo en el menú Configuraciones del reproductor (refiérase a la página 24 del manual del usuario).
- Desconecte el reproductor de la computadora y disfrute de su música donde lo desee.

Aprenda más sobre reproductor

Para ver el manual del usuario directamente desde el reproductor:

Paso 1: Inicio **Rápido**.

Paso 2: Haga click en Mi PC (usuarios de XP) / Haga click en Computadora (usuarios de

Paso 3: haga click derecho en la letra de la unidad asociada (por ejemplo, JET) para mostrar el menú de opciones.

Paso 4: desde el menú de opciones, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido, con el propósito de obtener más información sobre las características del reproductor, sobre la garantía y seguridad, y respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).

Para ver el manual del usuario en su:


Si en la instalación tuvo la opción para ello, el manual del usuario estará también disponible haciendo click en el menú Inicio ( start en XP o en Vista), haciendo click en Todos los Programas, directorio RCA, o haciendo click en el manual apropiado.

Mantenga el reproductor fuera de la luz directa del sol. La exposición a la luz solar directa o calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) pueden causar daño o mal funcionamiento.

### ; Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite www.rcaaudiovideo.com para el firmware más reciente, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y Preguntas Frecuentes.

## Controles generales

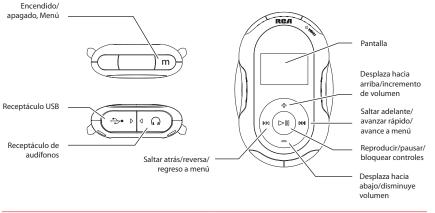

nciende / apaga el reproductor	Presione y sostenga <b>&amp; MENU</b>	Reinicie el cronómetro Elimina archivos del reproductor	
Bloquee o desbloquee las teclas	Presione y sostenga <b>▶II</b>		
lavega a un archivo de audio	En el menú Inicio, presione ा o b para regresar o avanzar en el menú del reproductor y presione		
	+ ó – para desplazarse hacia arriba o abajo al archivo deseado	Reiniciar el reproductor (si este no	
	Artists Albums  Title 1	* Para información sobre la sección salto de au Para información sobre nuevos pro visite www.rcaaudiovideo.com.	

	Music	Artists Albums Titles  I◀ Ó ►►I	Title 1 Title 2 Title 3	<b>i</b> + ó –
Reproduce un archivo de audio	Presione <b>▶II</b>			

Pausa la reproducción y muestra el menú Opción Aiusta el volumen Salta al siguiente archivo (o sección de audiolibros\*) Salta al archivo previo (o sección de audiolibros\*) Reversa o avance rápido de un archivo de Va al menú Inicio (para accesar Música, Radio, Presione & MENU Audiolibros, Favoritos, Condición Física, Cronómetro y Configuraciones) Inicie o detenga el cronómetro Use el conteo de tiempo de múltiples vueltas Mientras el cronómetro está funcionando,

Reiniciar el reproductor (si este no responde) Presione y sostenga **MENU** por más de 10 segundos para reiniciar el reproductor

Para información sobre la sección salto de audiolibros refiérase al manual del usuario.

Para información sobre nuevos productos y para registrar su nuevo reproductor, visite www.rcaaudiovideo.com.

Audiovox Electronics Corp. 150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788 © 2009 Audiovox Electronics Corp. Marca Registrada www.rcaaudiovideo.com Impreso en China



Presione ▶II en la pantalla de reproducción

Presione + ó – durante la reproducción

Presione y sostenga **⋈** ó **⋈** durante la

del archivo de audio actual

reanudar

Presione >>

reproducción

Presione ▶II

de una nueva vuelta

(Reproduciendo ahora), presione otra vez para

Presione 

dentro de los primeros 4 segundos

presione + para comenzar el conteo de tiempo

Después de detener el cronómetro, presione -

Refiérase a la página 15-18 del manual del

<sup>\*</sup> El software más reciente puede ser descargado desde www.rcaaudiovideo.com